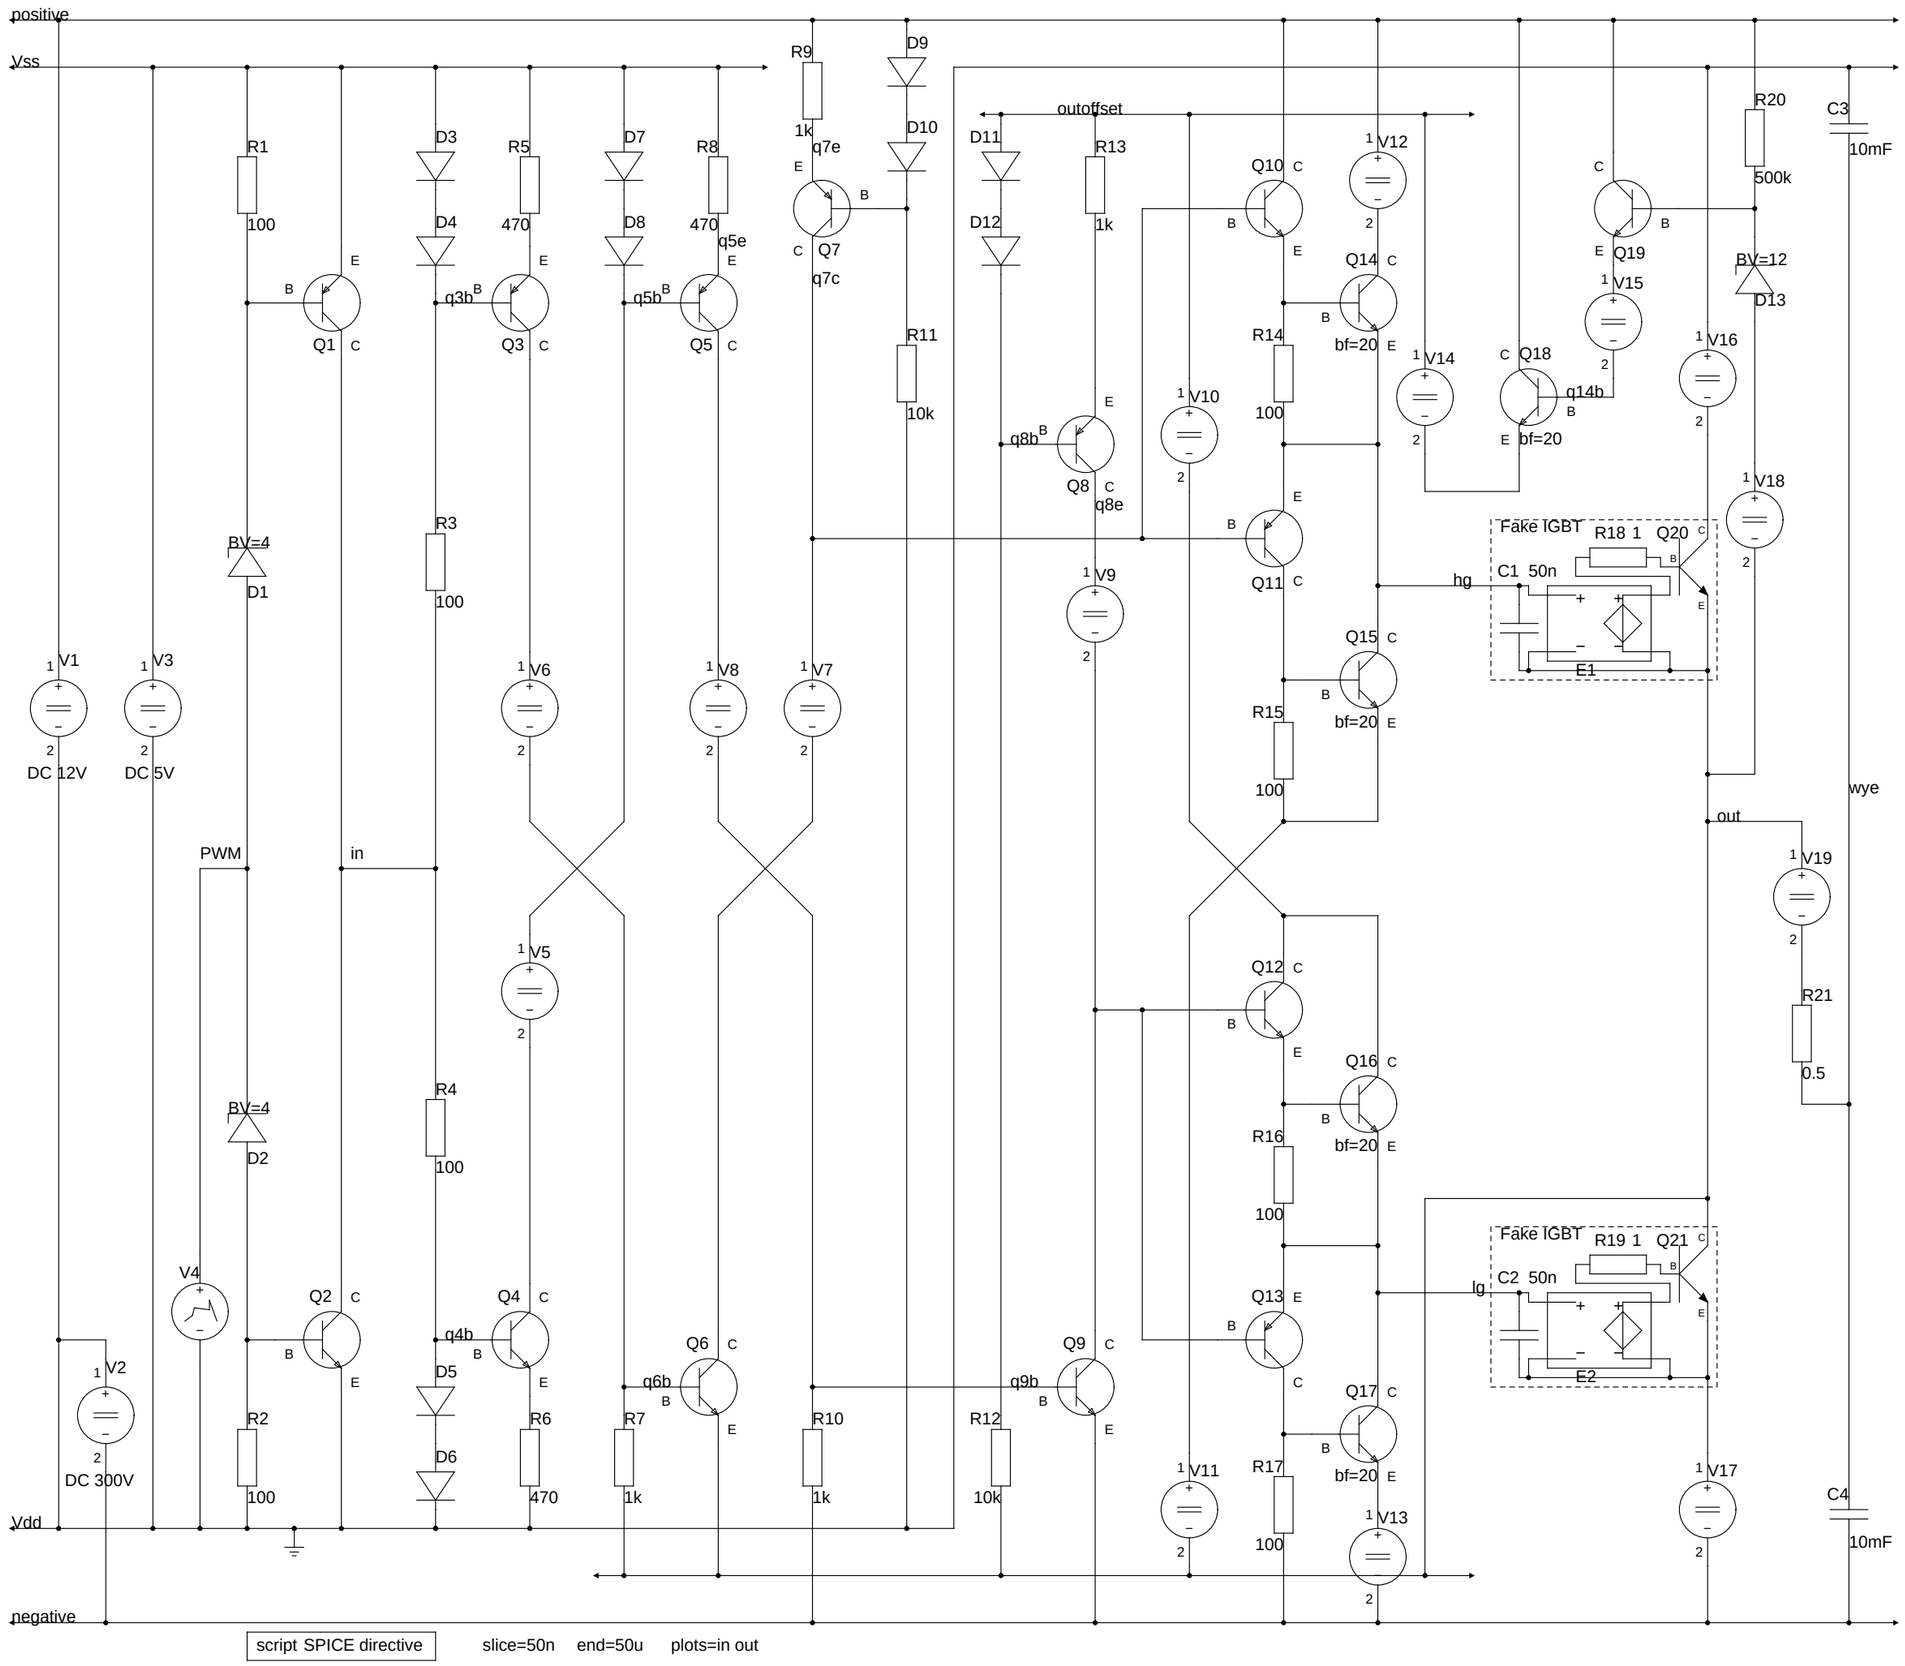
positive
Vss
Vdd
negative
wye
out
in
PWM
outoffset
Fake IGBT
R18 1
Q20
C1 50n
E1
hg
Fake IGBT
R19 1
Q21
C2 50n
E2
lg
DC 12V
DC 5V
DC 300V
BV=4
BV=12
bf=20
script SPICE directive
slice=50n end=50u plots=in out